



happy baby

# DINKY


## КРЕСЛО-КАЧЕЛИ



0-6  
months



0-9  
kg

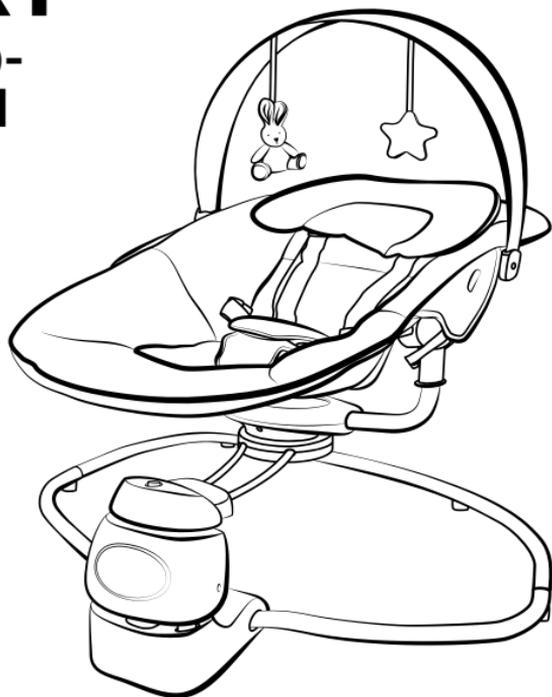

**ВАЖНО!** Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования. Поздравляем вас с приобретением детских качелей марки HAPPY BABY! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием качелей.

© 2014 Happy Baby®  
(ТМ «Хэпи Бэби»)

**ВНИМАНИЕ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ.**

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,  
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЁНКА.**



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Используйте качели только на полу. Данный продукт опасно использовать на возвышенных поверхностях (например, на столе).
- Не используйте качели на мягких поверхностях (кровать, диван, подушка), сиденье может перевернуться и причинить вред вашему ребёнку.
- Изделие не предназначено для длительного сна.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Никогда не передвигайте или не поднимайте данное изделие, когда ребёнок находится в нём.
- Не используйте данное изделие, если ребёнок может сидеть самостоятельно или если он весит более 9 кг.
- Во избежание травм убедитесь, что дети не находятся поблизости во время сборки и разборки изделия.
- Не позволяйте детям играть с данным изделием.
- Не поднимайте и не передвигайте качели за игровую дугу.
- Сборка должна осуществляться только взрослыми.
- Не используйте качели, если они сломаны или повреждены.
- Храните мелкие детали вдали от детей.
- Никогда не используйте данное изделие, если одна или несколько деталей сломаны или отсутствуют.
- Не используйте аксессуары или запасные детали, отличные от рекомендованных производителем.
- Перед использованием проверьте, чтобы все блокировочные элементы были исправны и правильно собраны.
- Регулярно проверяйте подвеску качелей.
- Никогда не используйте качели без защитного чехла.
- Держите качели вдали от огня, сильных источников тепла, электрических розеток, проводов, плит и других предметов, которые могут оказаться в зоне досягаемости ребёнка.
- Во избежание риска удушья храните пластиковые упаковочные элементы вне зоны досягаемости ребёнка.
- Никогда не используйте подушку, одеяло или валик; используйте только подголовник из набора качелей.
- Не помещайте предметы с верёвками вокруг шеи ребёнка, не привязывайте верёвки к качалке и к игрушкам. Это может привести к удушью.
- Не подвешивайте игрушки, отличные от поставляемых.
- Не позволяйте ребёнку играть со сложенными качелями.


В связи с наличием различных моделей детских качелей, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии.

Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.


Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Перед тем как приступать к сборке качелей, проверьте наличие всех составных частей.

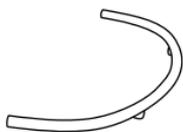


Передняя дуга опоры основания

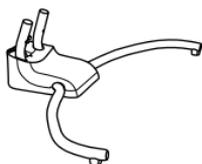

Задняя дуга опоры основания




Блок управления поворотом

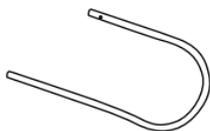

Передняя дуга каркаса сиденья



Задняя дуга каркаса сиденья

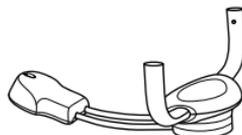

U-образный каркас сиденья



Чехол сиденья



Мобиль с игрушками



Пластмассовые рычаги регулировки спинки сиденья (2 шт.)




Адаптер

## СБОРКА КАРКАСА

- 1 Соедините переднюю дугу опоры основания с задней дугой, следуя в направлении стрелок на схеме.


Убедитесь, что металлические штыри закреплены на месте так, что передняя и задняя дуги надёжно зафиксированы.

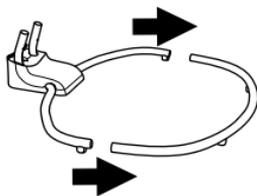

- 2 Соедините провода блока управления поворотом и основания каркаса. **Будьте внимательны и осторожны при соединении проводов!**

Вставьте опорные дуги блока управления поворотом в основание каркаса.


Убедитесь, что металлические штыри закреплены на месте и надёжно зафиксированы.

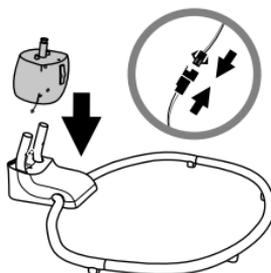

- 3 Убедитесь, что пластмассовые рычаги регулировки спинки сиденья закреплены на U-образном каркасе сиденья так, как показано на схеме.

Если нет, вставьте концы U-образного каркаса сиденья в пластмассовые рычаги регулировки спинки сиденья.


Убедитесь, что металлические штыри закреплены на месте и надёжно зафиксированы.

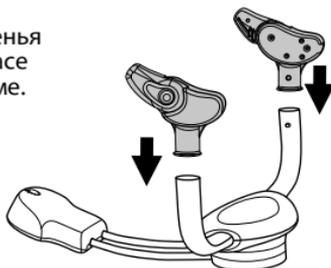

## СБОРКА КАРКАСА СИДЕНЬЯ


Вставьте переднюю и заднюю дуги каркаса сиденья в U-образный каркас сиденья.

Убедитесь, что металлические штыри закреплены на месте так, что передняя и задняя дуги надёжно зафиксированы.

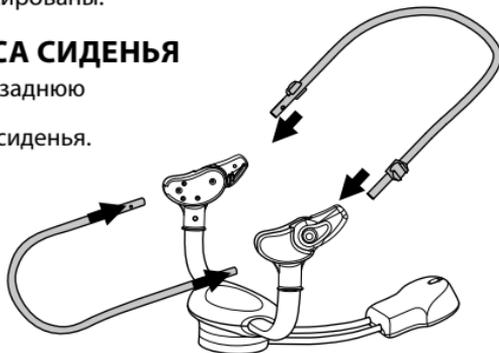

## УСТАНОВКА КАРКАСА СИДЕНЬЯ И ОПОРЫ


Соедините U-образный каркас сиденья и блок управления поворотом.

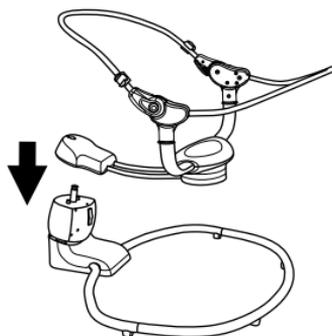

## ФИКСАЦИЯ ЧЕХЛА СИДЕНЬЯ


Закрепите чехол сиденья на каркасе, вставив дуги сиденья в кармашки на чехле на оборотной стороне.

Для закрепления чехла на каркасе сиденья зафиксируйте ремни с липучками с каждой стороны и затяните их вокруг пластмассовых рычагов регулировки спинки сиденья.

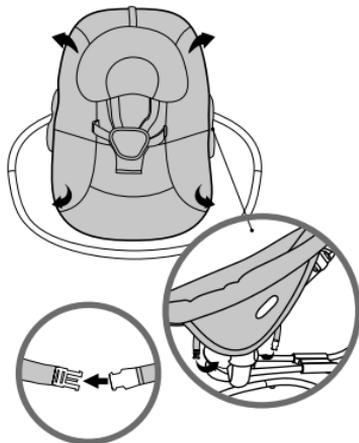


## МОБИЛЬ С ИГРУШКАМИ

Соедините дугу мобиля с основным каркасом, вставив её в отверстие на блоке управления поворотом, как показано на схеме.

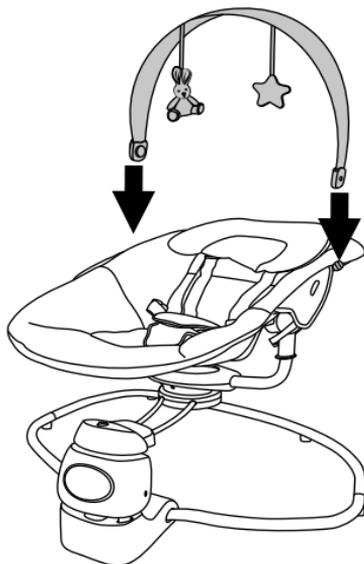

## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ


Спинка фиксируется в трёх положениях. Нажав на обе кнопки одновременно на пластмассовых рычагах регулировки спинки сиденья, поднимите спинку вверх и отпустите на желаемой высоте.

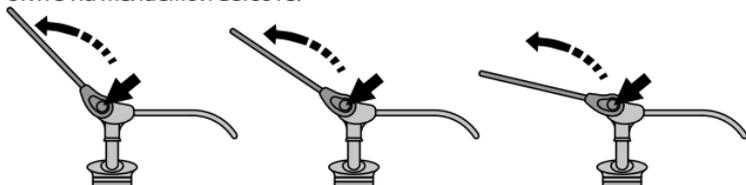

## ПОВОРОТ СИДЕНЬЯ

Сиденье вращается на 360° путём захвата каркаса сиденья с обеих сторон и поворота в желаемое положение.

Для фиксации в определённом положении используйте щеколду.

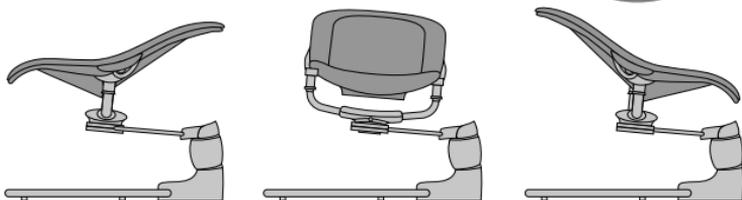


## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Поместите ребёнка в сиденье.

Вставьте все 5 пряжек в специальный затвор.

Отрегулируйте ремни безопасности так, чтобы ребёнок был надёжно, но не слишком туго закреплён.


Чтобы снять ремни безопасности, нажмите на кнопку посередине.

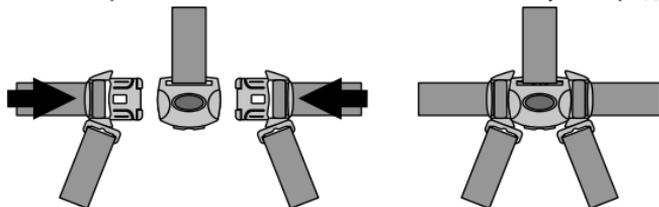

## МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЛОК

Для качелей предусмотрена возможность питания от сети или от батареек.

Для использования батареек раскрутите крышку батарейного отсека под ножкой качелей и вставьте 4 батарейки типа D 1,5 В в соответствии с полярностью (+/-).

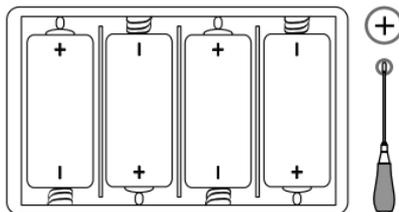

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Только взрослые должны заряжать батарейки.
- Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не замыкайте клеммы питания.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

- Только взрослые должны открывать батарейный отсек. Убедитесь, что батарейные отсеки надёжно закрыты перед началом использования.
- Используйте только рекомендованные батарейки, вставляйте их в соответствии с полярностью.
- Вынимайте аккумуляторные батарейки из изделия перед подзарядкой.
- Только взрослые должны заряжать батарейки.
- Вынимайте истощенные батарейки и утилизируйте их в специально отведённых местах. Не сжигайте батарейки.



Данный символ на изделии и в сопровождающих документах обозначает, что изделие не может быть утилизировано как обычные бытовые отходы. Данное изделие должно быть передано в специальный пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в местную службу утилизации отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ** (адаптер в комплекте).

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЧЕЛИ ТОЛЬКО С РЕКОМЕНДОВАННЫМ АДАПТЕРОМ.**



**ВАЖНО!** Перед началом использования убедитесь, что качели выключены. Качели работают от розетки через адаптер из комплекта. Вход - 240 В/40 Гц, выход - 6 В/1000 мА. Вставьте адаптер в соответствующее отверстие в качелях, а другой конец в розетку.

Регулярно проверяйте адаптер на наличие повреждений корпуса, шнура, каркаса и других частей. Не используйте адаптер, если он повреждён.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО БЛОКА

### Скорость укачивания.


Нажмите «+», чтобы увеличить скорость укачивания и «-», чтобы уменьшить её. 4 режима скорости. Светодиодный индикатор отображает текущий режим скорости.

### Включение питания.

Включает и выключает качели.

### Установка времени качания.

Качели можно запрограммировать на 10, 20 или 30 минут. Светодиодный индикатор отображает включение таймера и установленное время. По умолчанию таймер не установлен, дисплей не светится, качели будут работать до тех пор, пока вы их не остановите.

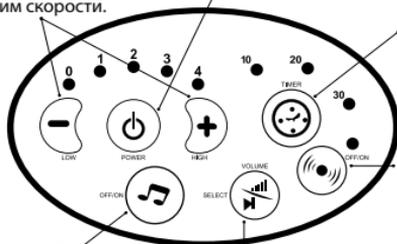

Включает и останавливает мелодии.

### Детектор движения.

Активирует режим укачивания, когда ребёнок начинает двигаться. Данная функция активируется путём нажатия кнопки, кнопка вкл/выкл подсвечивается при включенном детекторе движения.

### Выбор звуков и регулировка громкости.

Позволяет выбирать мелодии и регулировать громкость. Быстрое нажатие кнопки приводит к смене мелодии. Длительным нажатием кнопки регулируется громкость.

Когда включен блокировочный механизм (положение вверх), сиденье зафиксировано и укачивание невозможно. При выключенной блокировке (положение вниз) режим укачивания работает. Если таймер не активирован, скорость укачивания будет автоматически установлена на 0. Если ребёнок проснётся, режим укачивания будет установлен на 5 минут. Если таймер активирован, в конце установленного времени скорость укачивания будет на 0. Укачивание возобновится на 5 минут, когда ребёнок проснётся.

## **УХОД**

### **ЧИСТКА**

Для обеспечения длительной службы качелей не используйте абразивные моющие средства. Храните качели в чистом и сухом месте.

### **ЧЕХОЛ:**

Ручная стирка в тёплой воде. Не отбеливать. Не подвергать барабанной сушке. Не подвергать химической чистке. Стирать отдельно от тёмных вещей. Тщательно сушить в горизонтальном положении в тени перед повторным использованием. Избегать попадания прямых солнечных и тепловых лучей.

### **МОБИЛЬ С ИГРУШКАМИ:**

Чистить влажной тканью с мягким мыльным раствором. Естественная сушка. Не погружать в воду.

### **КАРКАС:**

Чистить мягкой, чистой тряпочкой с мыльным раствором.

- Длительное пребывание изделия под прямыми солнечными лучами может привести к изменению цветов текстиля. Старайтесь сократить время пребывания изделия под прямыми солнечными лучами.

## **ВНИМАНИЕ!**

Регулярно проверяйте детали на предмет прочности шурупов, гаек и других креплений – затяните или замените, если требуется. В целях безопасности проверяйте качели на наличие погнутого, порванного, изношенного или сломанного деталей.

hó-happybaby.com